VISIT…

G: Pakkebånd

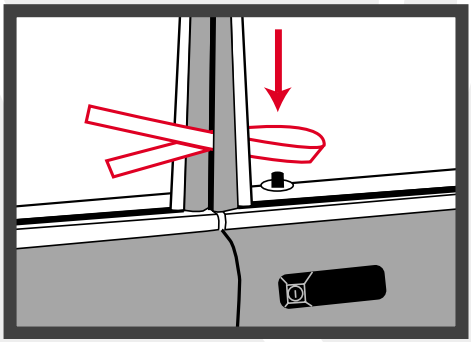

Buk pakkebåndet på midten og klem bukkestedet fladt i f.eks. en skruestik, så er det lettere at styre ind over angrebspunktet. Lim evt et stykke smergellærred på indersiden af pakkebåndet for at få et bedre "greb".

Skab plads til pakkebåndet ved at anbringe luftpuden eller kilen i dørens øverste hjørne. Pakkebåndet føres ind lige under luftpude/kile, hvor der er mest plads.

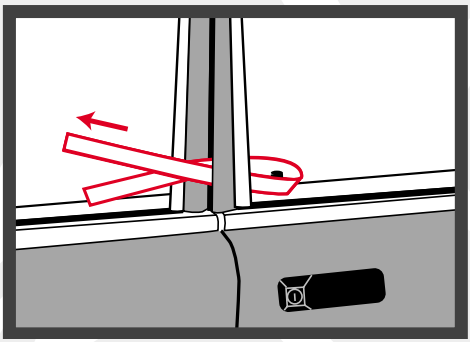

Pakkebåndet føres nedad mod angrebsstedet (låseknappen).

Når pakkebåndet ligger rundt om låseknappen, strammes det, så det låser om knappen.

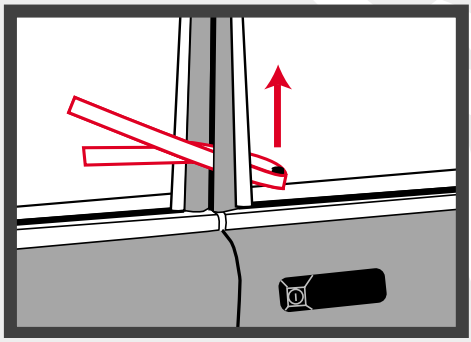

Når pakkebåndet er på plads, lukkes lidt luft ud af luftpuden, så døren ikke står i spænd mere. Låseknappen vil nu være lettere at trække op.

Hold pakkebåndet stramt og træk opad.